




ELEO

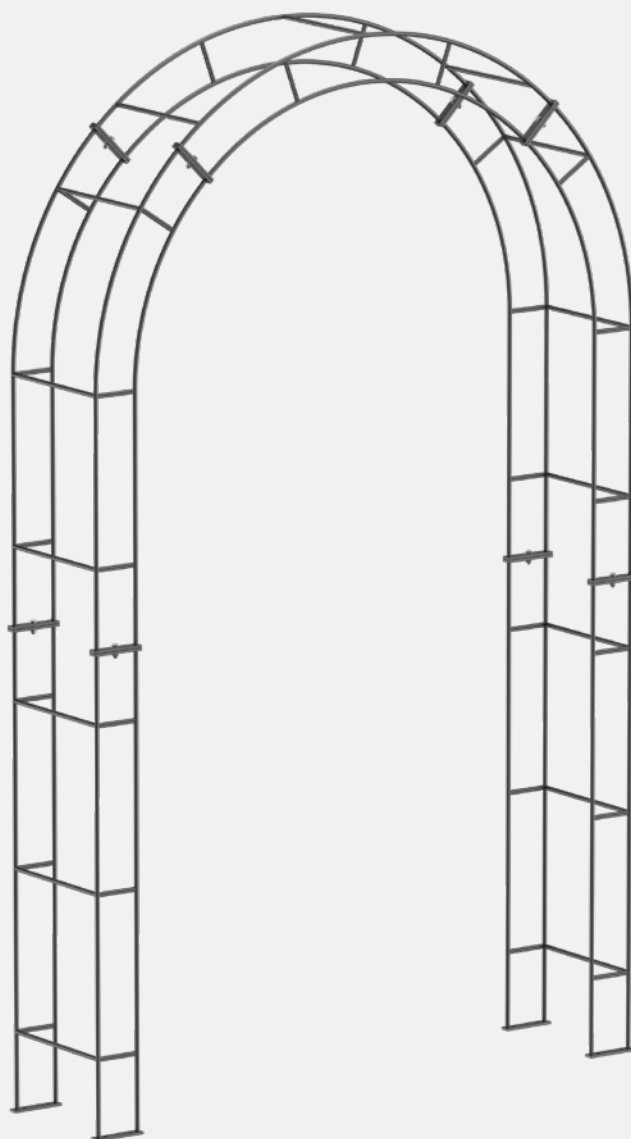


Montageanleitung Rosenbogen Cremona

VIELEN DANK, DASS SIE SICH FÜR DEN ROSENBOGEN "CREMONA" VON ELEO ENTSCIEDEN HABEN. GERNE UNTERSTÜTZEN WIR SIE MIT FOLGENDER ANLEITUNG BEI DER MONTAGE IHRES NEUEN ROSENBOGENS.

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör

2x Element A "Unten"
 2x Element B "Mitte"
 1x Element C "Oben"
 8x Schrauben M8 25 mm
 24x Unterlegscheiben
 8x Muttern

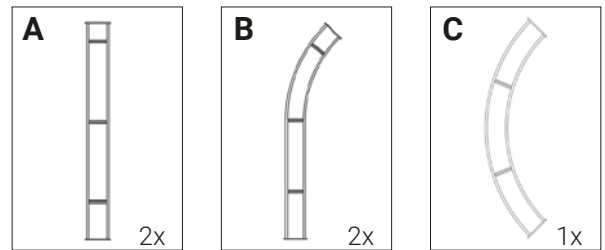

HINWEISE


Überprüfen Sie vor der Montage die gelieferte Ware auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

Bitte beachten Sie, dass der Aufbau des Rosenbogens auf Ihre eigene Gefahr erfolgt. Bei unsachgemäß oder falsch durchgeführter Montage besteht für hierdurch verursachte Schäden keine Gewährleistung.

Achten Sie bei der Montage unbedingt darauf, dass sich die Querstreben außen befinden.

Pro Verschraubung verwenden Sie bitte 1 Schraube, 2 Unterlegscheiben und eine Mutter. Die erste Unterlegscheibe liegt über dem Verbindungsloch unter dem Schraubkopf. Die zweite Unterlegscheibe liegt unterhalb des Loches über der Mutter.

An den unteren Seitenelementen befinden sich jeweils zwei Bohrungen zur Befestigung des Rosenbogens. Die Verankerung im Boden ist abhängig von Ihrem Untergrund. Lassen Sie sich diesbezüglich im Baumarkt oder Fachgeschäft Ihres Vertrauens beraten. Gewindestäbe sind im Lieferumfang nicht enthalten.

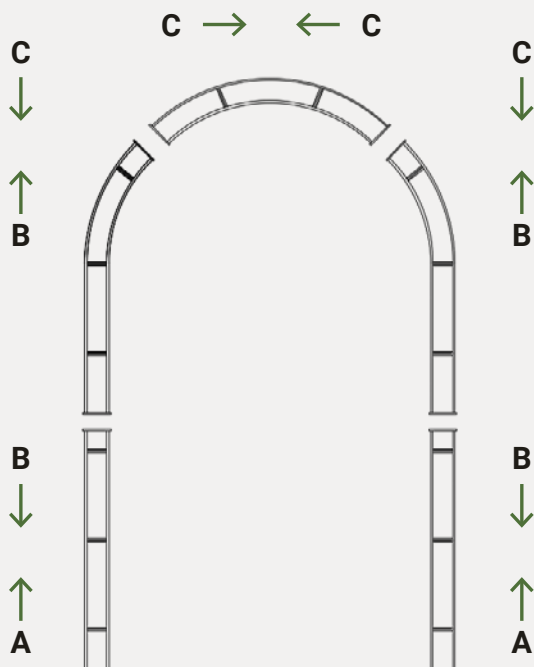

SCHRITT 01

Verbinden Sie zuerst die Elemente A und B mit je 2 Schrauben am Mittelsteg.

SCHRITT 02

Verschrauben Sie nun jeweils die Elemente B und C miteinander.

SCHRITT 03

Schließen Sie den Bogen, indem Sie die Elemente C miteinander verbinden.

SCHRITT 04

Verankern Sie den Rosenbogen mit Gewindestäben im Boden.