ELEO

PAVILLON

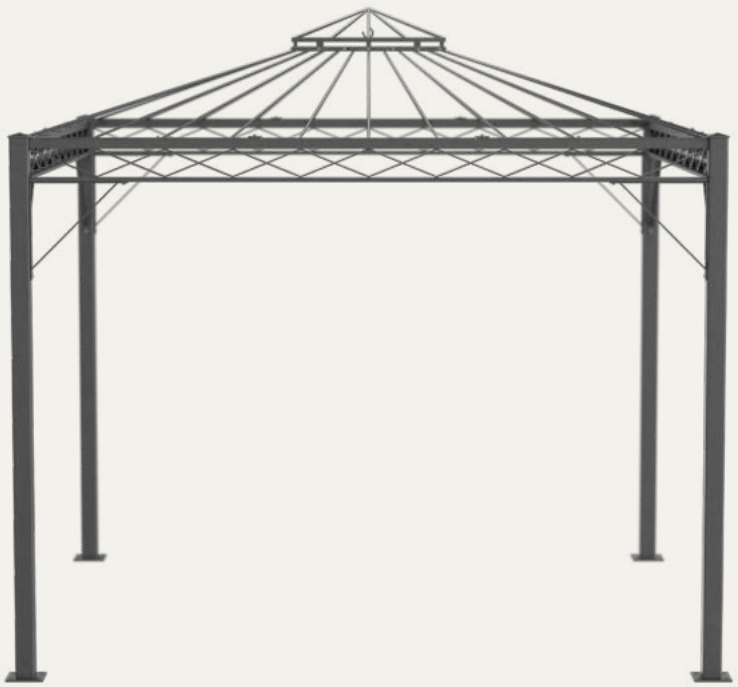

Montageanleitung Pavillon Genua und Trento

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte beachten Sie, dass der Aufbau des Pavillons auf Ihre eigene Gefahr erfolgt. Bei unsachgemäß oder falsch durchgeführter Montage besteht für hierdurch verursachte Schäden keine Gewährleistung.

Lesen Sie sich die Montageanleitung genau durch.

Bauen Sie den Pavillon nur bei guter Wetterlage auf und verwenden Sie beim Aufbau Arbeitsschutzhandschuhe.

Alle Bauteile bestehen aus Schmiedeeisen und bringen daher ein hohes Eigengewicht mit. Gehen Sie daher vorsichtig bei der Montage des Pavillons vor.

Um den Pavillon sicher aufbauen zu können, müssen mindestens 3 Personen beteiligt sein.

Gerne beraten wir Sie bei allen Fragen rund um das Thema Montage und bieten Ihnen Hilfestellung bei der Auswahl eines geeigneten Dienstleisters.

Unser Kundendienst steht Ihnen bei all Ihren Fragen telefonisch unter **+ 49 9565 / 50 917 0** oder per E-Mail unter **kundenbetreuung@eleo-pavillon.de** jederzeit zur Seite.

VORBEREITUNG UND TIPPS

Achten Sie darauf, den Pavillon auf einem geraden Untergrund aufzubauen.

Markieren Sie sich ein Quadrat mit den Maßen 3,08 x 3,08 m auf dem Boden, an dem Sie die Position der Pfosten ausrichten.

Pro Verschraubung verwenden Sie in der Regel eine Unterlegscheibe. Bei der Montage der Dachträger und Kuppel verwenden Sie zwei Unterlegscheiben – am Schraubkopf und an der Mutter.

GRUNDRISS

3,08 m x 3,08 m außen

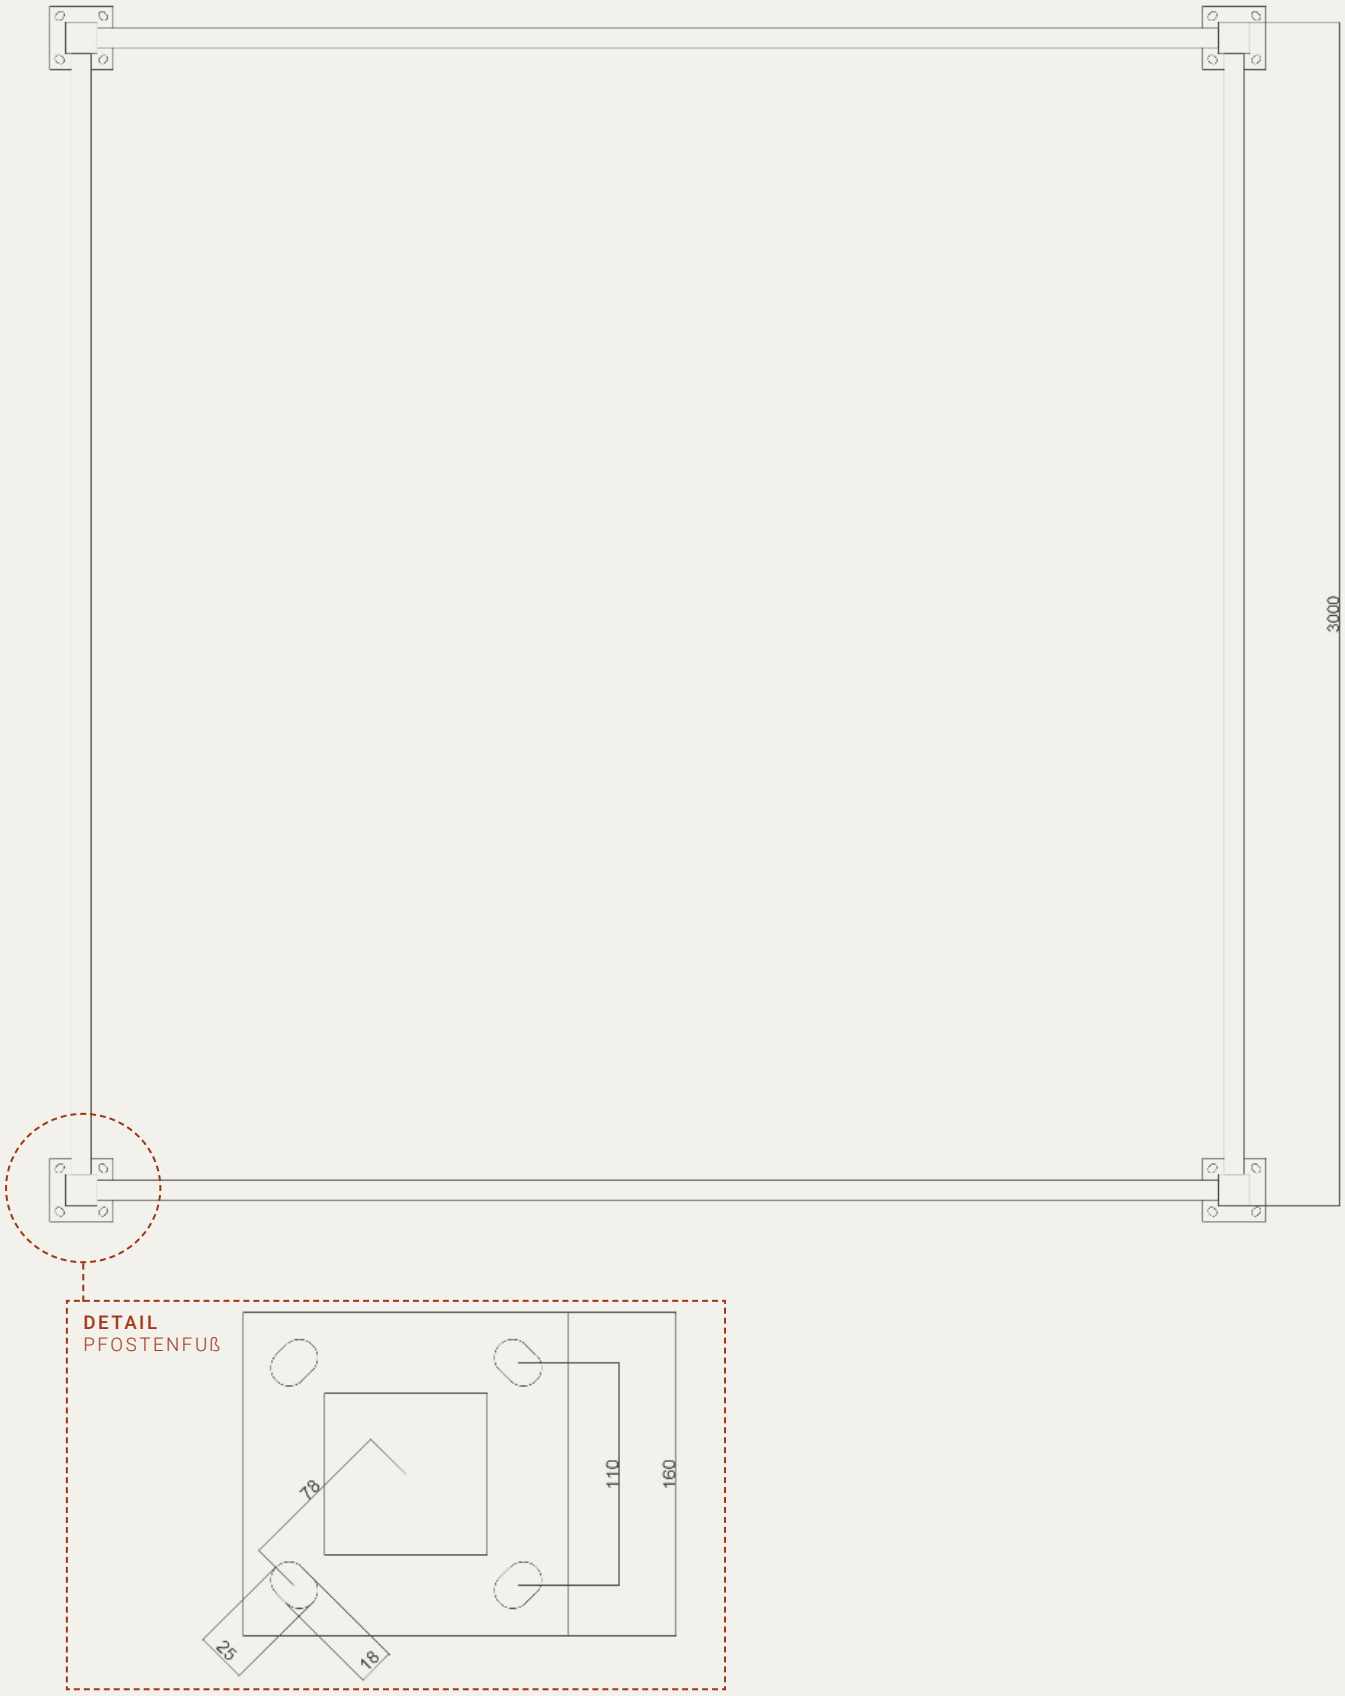

MAßSTAB CA: 1:20 (DIN A4)

MAßE IN MM

BAUTEILE TRENTO

A
Pfosten (mit vierseitigen Platten)
4x

B
Querträger
4x

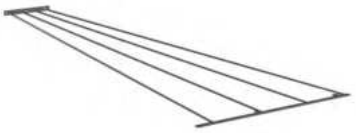

C
Dachfächer rechts
4x

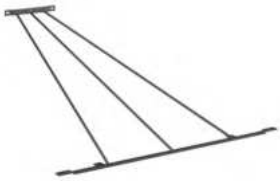

D
Dachfächer Mitte
4x

E
Dachfächer links
4x

F
Kuppel
1x

G
Eck-Dekor 90° Winkel
8x

ENTHALTENE BEFESTIGUNGSMITTEL

72 Schrauben M8 25 mm
96 Unterlegscheiben
24 Muttern

BENÖTIGTE HILFSMITTEL

2x Standleiter
1-2x Hocker
2x 13er Schraubenschlüssel
1-2x Wasserwaagen (magnetisch)
3 Personen

BAUTEILE GENUA

A
Pfosten (mit vierseitigen Platten)
4x

B
Querträger
4x

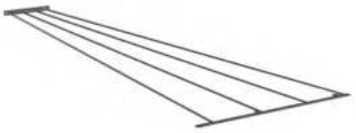

C
Dachfächer rechts
4x

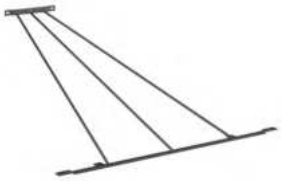

D
Dachfächer Mitte
4x

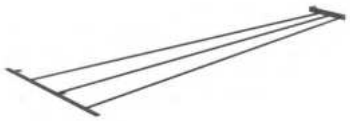

E
Dachfächer links
4x

F
Kuppel
1x

G
Eck-Dekor 90° Winkel
8x

ENTHALTENE BEFESTIGUNGSMITTEL

72 Schrauben M8 25 mm
96 Unterlegscheiben
24 Muttern

BENÖTIGTE HILFSMITTEL

2x Standleiter
1-2x Hocker
2x 13er Schraubenschlüssel
1-2x Wasserwaagen (magnetisch)
3 Personen

BENÖTIGTE BAUTEILE

A

Pfosten (mit vierseitigen Platten)
4x

Genua

Trento

B

Querträger
4x

01 ANBRINGEN DES ERSTEN QUERTRÄGERS

Legen Sie zwei Pfosten auf den Boden und verbinden Sie beide durch einen Querträger miteinander. Hierbei werden die Pfosten handfest mit dem Querträger verbunden.

02 ANBRINGEN DES ZWEITEN QUERTRÄGERS

Person 1 und Person 2 stellen gemeinsam die beiden Pfosten auf. Beide halten die aufgestellten Ausgangspfosten mit Querträger fest, während Person 3 den zweiten Querträger mit dem Pfosten verbindet und handfest verschraubt.

03 ANBRINGEN DES DRITTEN PFOSTENS

Person 1 und Person 2 halten weiterhin die aufgestellten Pfosten mit Querträger fest, während Person 3 den dritten Pfosten mit dem zweiten Querträger verbindet und handfest verschraubt.

04 ANBRINGEN DES DRITTEN QUERTRÄGERS

Anschließend wird der dritte Pfosten mit dem dritten Querträger verbunden und handfest verschraubt.

05 ANBRINGEN DES VIERTEN PFOSTENS UND VIERTEN QUERTRÄGERS

Der vierte und letzte Pfosten wird mit dem dritten Querträger verbunden und handfest verschraubt. Danach wird der letzte Querträger mit den Pfosten handfest verbunden.

BENÖTIGTE BAUTEILE

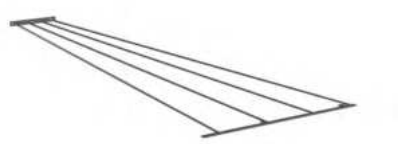

C

Dachfächer rechts

4x

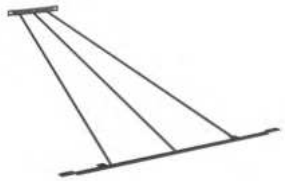

D

Dachfächer Mitte

4x

E

Dachfächer links

4x

F

Kuppel

1x

06 ANBRINGEN DES ERSTEN DACHFÄCHERS

Die Dachfächer werden an jedem Querträger von rechts nach links beginnend angebracht. Es handelt sich dabei um drei Dachfächer pro Seite – einen rechten, einen mittigen und einen linken Dachfächer. Der erste Dachfächer (rechts) wird am oberen Ende von Person 1 auf einer Standleiter gehalten. Person 2 steht außerhalb des Pavillons und verschraubt den Dachfächer oberseitig mit dem Querträger zunächst nur handfest. Person 1 behält die Verschraubung im Blick und richtet den Dachfächer so aus, dass er gerade an der Oberseite des Querträgers angebracht werden kann.

07 ANBRINGEN DES ZWEITEN DACHFÄCHERS

Der Aufbau der weiteren Dachfächern erfolgt im Uhrzeigersinn. Als nächstes wird der mittlere Dachfächer angebracht. Person 1 wird der Dachfächer gereicht und Person 2 verbindet den Dachfächer mit dem Querträger wie in Schritt 6 beschrieben. Anschließend verschrauben Person 1 und Person 2 die beiden Dachfächer oben miteinander handfest.

08 ANBRINGEN DES DRITTEN DACHFÄCHERS

Wie bereits in Schritt 6 und 7 beschrieben, wird der dritte Dachfächer ebenfalls von Person 1 gehalten und Person 2 verschraubt ihn mit dem Querträger handfest.

09 ANBRINGEN DES RESTLICHEN DACHFÄCHER

Schritt 6, 7 und 8 werden wiederholt bis der 11. und vorletzte Dachfächer angebracht wurde.

10 ANBRINGEN DER KUPPEL

Person 1 verschraubt die Kuppel an den 12 Laschen mit den Dachfächern mit zusätzlichem Bohrloch handfest.

11 ANBRINGEN DER LETZTEN DACHFÄCHERS

Der letzte Dachfächer wird, wie in den vorherigen Schritten beschrieben, angebracht. Anschließend wird die Kuppel ausgerichtet und schlüsselfest verschraubt. Die Dachfächer werden ebenfalls mit den Querträgern schlüsselfest verschraubt. Richten Sie die Pfosten des Pavillons nach und nach mithilfe von Wasserwaagen aus und ziehen Sie die Verbindungen von den jeweiligen Querträgern schlüsselfest.

BENÖTIGTE BAUTEILE

Genua Trento

G

Eck-Dekor 90° Winkel
8x

VERANKERUNG IM BODEN

MONTAGE SONNENSEGEL

MONTAGE RANKGITTER

12 ANBRINGEN DER ECK-DEKORE

An jedem Pfosten werden 2 Eck-Dekore als Eckstücke zu den Querträgern angebracht.

Die Verankerung im Boden hängt stark von den Gegebenheiten ihres Untergrunds ab. Lassen Sie sich von dem geschulten Fachpersonal aus dem Baumarkt oder Fachgeschäft Ihres Vertrauens beraten.

Empfehlung bei weichem Untergrund
Benötigtes Material und Werkzeug
(nicht im Lieferumfang enthalten)

- 16x Gewindestange M12 (1 m)
- 16x Muttern
- 16x Unterlegscheiben
- 12er Schlagbohrer, alternativ Hammer

Bei weichem Untergrund, wie Erde, empfehlen wir Ihnen eine Gewindestange mit einer Länge von 1 m zu verwenden. Platzieren Sie eine Unterlegscheibe und Mutter am Kopf der Gewindestange und hämmern Sie die Gewindestange durch das Loch im Pfostenfuß leicht schräg in den Boden.

Das Sonnensegel wird an dem Haken der Kuppel mit der dafür vorgesehenen Lasche befestigt. Dabei sollte es etwas durchhängen und nicht zu straff angezogen werden. Anschließend wird das Sonnensegel mit den vorgesehenen Spanngummis an den jeweiligen Eckpfosten befestigt. Im letzten Schritt wird das Sonnensegel mit den weiteren Spanngummis befestigt und gespannt.

Lösen Sie die Schrauben des entsprechenden Eck-Dekors an dem jeweiligen Pfosten. Verschrauben Sie anschließend das Eck-Dekor zusammen mit dem Rankgitter handfest am Pfosten. Um das Rankgitter optimal montieren zu können, benötigen Sie ein weiteres Loch unten am Pfosten. Diese zeichnen Sie mit einem Stift an. Anschließend nehmen Sie das Rankgitter erneut ab und bohren das Loch. Für das Loch verwenden Sie eine M8 Gewindebohrung. Ist das Loch gebohrt, montieren Sie wie bereits beschrieben das Rankgitter zusammen mit dem Eck-Dekor am Pfosten und verschrauben es schlüsselfest.

MONTAGE
VORHÄNGE

ENTHALTEN

Ringschraube

Seilspanner mit Drahtseil

Vorhänge

BENÖTIGT

Stift und Metermaß

Bohrmaschine

Bohrer D = 6,8 mm

Gewindebohrer M8

01 VORBEREITUNG DER PFOSTEN

Die Pfosten sind nicht vorgebohrt, damit Sie die Höhe Ihrer Vorhänge individuell bestimmen können. Gehen Sie wie folgt vor:

1. **Vorhanglänge ermitteln:** Die ELEO Vorhänge haben eine Länge von 2,13 m.
2. **Höhe markieren:** Markieren Sie die gewünschte Höhe, an der der oberste Punkt der Schlaufe am Pfosten befestigt werden soll.

Wir empfehlen eine Bohrung auf der Höhe von 2,14 m (gemessen inkl. Befestigungsplatte) vorzunehmen.

3. **Bohrung vorbereiten:** Platzieren Sie die Bohrung genau in der Eckbeugung des Pfostens und bohren Sie vorsichtig mit einem 6,8 mm Bohrer das Loch vor.
4. **Gewinde schneiden:** Schneiden Sie anschließend mit einem M8-Gewindebohrer das Gewinde ein.

02 ANBRINGEN DER ÖSEN

Schrauben Sie die beiliegenden Ringschrauben in die vorbereitete Bohrung ein. Wiederholen Sie Schritt 1 und Schritt 2 für alle Pfostenseiten, an denen Vorhänge befestigt werden sollen.

03 BEFESTIGEN DER VORHÄNGE

Fädeln Sie das Drahtseil inklusive Seilspanner durch die Schlaufen der Vorhänge. Pro Pavillonseite können zwei Vorhänge auf das Drahtseil gefädelt werden.

04 SPANNEN DES DRAHTSEILS

Hängen Sie die Seilspanner in die gegenüberliegenden Ösen ein. Spannen Sie das Drahtseil, indem Sie das Gewinde des Seilspanners drehen, bis das Seil straff sitzt.

05 AUSRICHTEN UND FIXIEREN DER VORHÄNGE

Richten Sie die Vorhänge nach Belieben aus und fixieren Sie sie an den jeweiligen Pfosten, indem Sie die Vorhänge mit den mitgelieferten Stoffbändern oder einer anderen gewünschten Methode festbinden.

DETAILAUFNAHMEN
GENUA

DETAILAUFNAHMEN
TRENTO

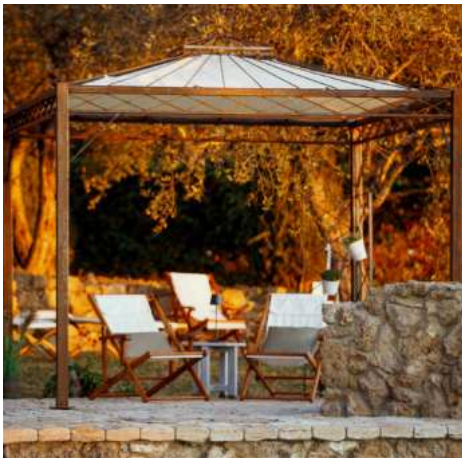

Wir wünschen Ihnen viel Freude
mit Ihrem neuen Pavillon!

ELEO
PAVILLON

Website | E-Mail
www.eleo-pavillon.de
kundenbetreuung@eleo-pavillon.de

Telefon
+49 (0) 9565 – 50 917 0
Mo. – Fr. 8 – 18 Uhr

Adresse
ELEO GmbH
Ziegeleistraße 14
96269 Großheirath (OT Buchenrod)